

GLAMORA

1. RIVESTIRE IL BAGNO
2. GLAMFUSION™: L'INNOVAZIONE
3. GLAMFUSION™: L'APPLICAZIONE
4. GLAMORA: COLLEZIONE IX
5. PORTFOLIO: PROGETTI E ALTRI SUPPORTI

RIVESTIMENTI BAGNO - TRADIZIONE



CERAMICA

- Costo medio
- Customizzazione e bassa
- Materiale rigido
- Alto costo di smaltimento



PIETRA

RESINA



- Costo molto alto
- Customizzazione e bassa
- Materiale flessibile
- Colori piatti

GLAMORA

- Costo alto
- Customizzazione bassa
- Materiale rigido
- Alto costo di smaltimento

- Costo alto
- Customizzazione alta
- Materiale flessibile
- Procedura di applicazione lunga
- Bassa garanzia di durevolezza
- Tecnologia recente, grandi possibilità di sviluppo

CARTA DA PARATI





RIVESTIMENTI BAGNO - INNOVAZIONE

GlamFusionTM

Prefinished Waterproof Wallcovering

GlamFusion™, con brevetto depositato, è la carta da parati prefinita e waterproof che non necessita di alcuna applicazione impermeabilizzante da parte del posatore. Sintesi perfetta di funzione tecnica ed estetica, GlamFusion™ è il rivestimento ideale per le pareti a contatto con acqua e per gli ambienti


di.

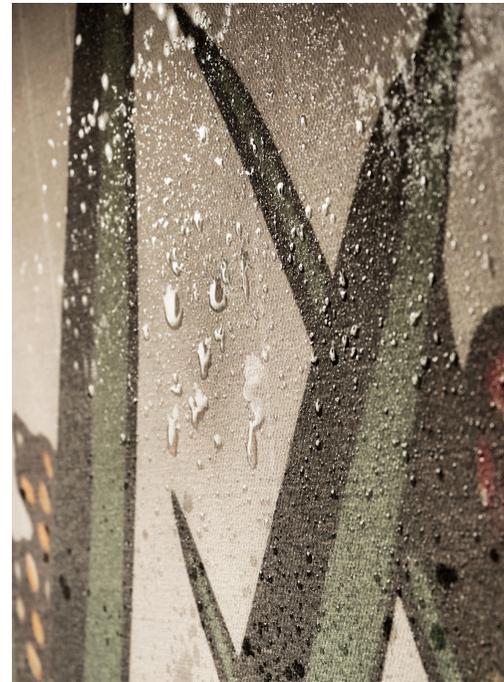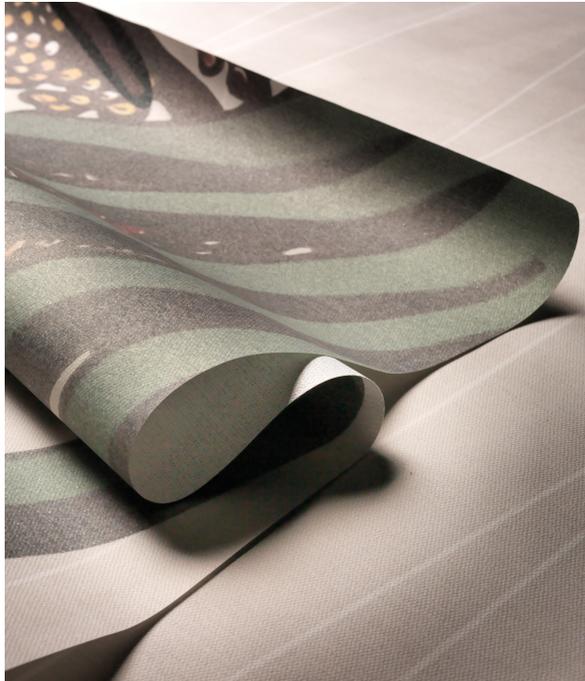

GLAMORA

2 - GLAMFUSION™: L'INNOVAZIONE

CARATTERISTICHE

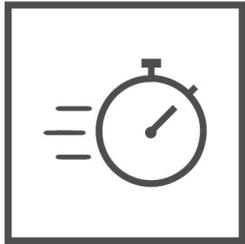

PREFINITO



RESISTENTE



RESA ESTETICA



WATERPROOF




NON POROSO



PATENT PENDING

TAILORING SERVICE

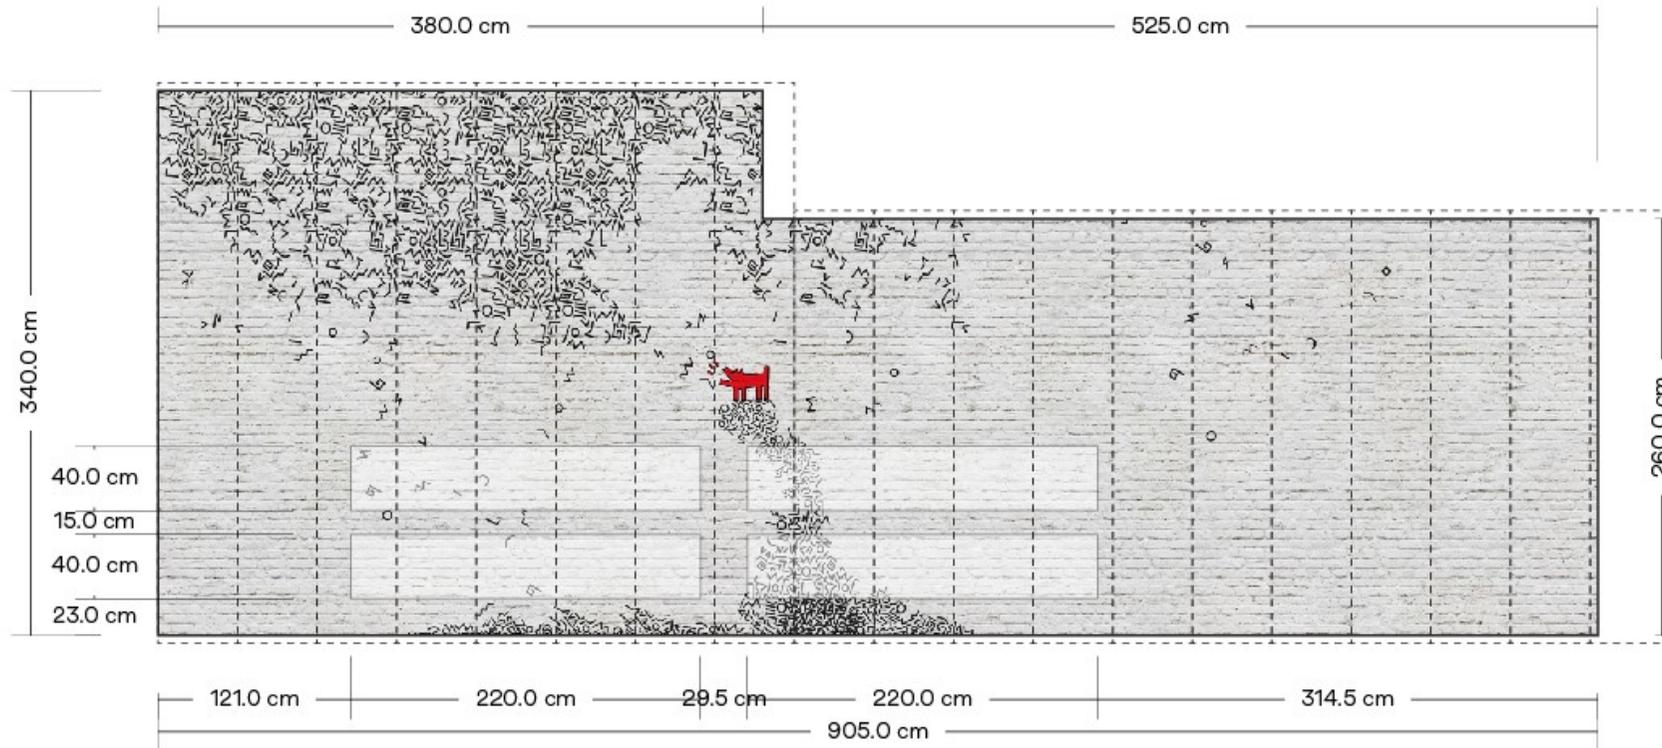

La carta da parati GlamFusion™, come tutti gli altri prodotti Glamora, ha un livello di customizzazione totale sia da un punto di vista di dimensioni che di immagini, colori e tipologia di soggetti.

GLAMORA

2 - GLAMFUSION™: L'INNOVAZIONE

TAILORING SERVICE



Questo passaggio permette una totale sinergia sia col cliente finale che con tutte le parti in causa del progetto - Architetto, Rivenditore

GLAMORA


2 - GLAMFUSION™: L'INNOVAZIONE

L' APPLICAZIONE

GlamFusionTM

Prefinished Waterproof Wallcovering

PREPARAZIONE DEL FONDO

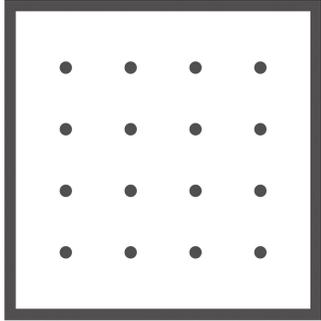


INTONACO
NUOVO E LISCIO



- Pulire accuratamente la superficie.
- Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito
- Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla fase successiva.

GLAMORA

PREPARAZIONE DEL FONDO

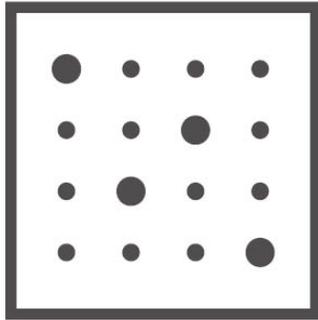


INTONACO CIVILE
ESISTENTE



- In presenza di un sottofondo esistente irregolare occorre effettuare una rasatura a gesso o a calce-cemento mediante un rasante a grana finissima tipo "MAPEI PLANITOP 560 bianco"
- Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito.
- Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla fase successiva.

GLAMORA

PREPARAZIONE DEL FONDO

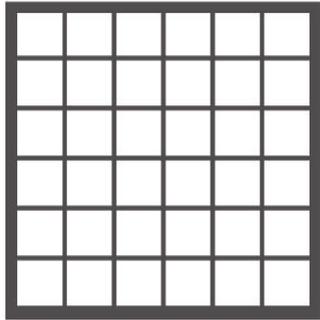

PARETE PIASTRELLATA



- Applicare una prima mano di rasante a tessitura fine tipo "MAPEI PLANITOP 200 bianco".
- Dopo l'asciugatura applicare una seconda mano di rasante a tessitura finissima tipo "MAPEI PLANITOP 560 bianco" e attendere i tempi di asciugatura riportati nelle schede tecniche dei produttori.
- Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito
- Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla fase
GLAMORA
successiva.

COMPARAZIONE CON SISTEMI TRADIZIONALI

Sistema wet 1

- 1) Applicare due mani di **primer**, attendere 6 ore tra una mano e l'altra.
- 2) Dopo 12 ore dalla stesura del primer, procedere con la stesura dell'**adesivo** e l'applicazione della **fibra di vetro**.
- 3) Applicare due mani di **protettivo bicomponente (A+B)**, attendere 6 ore tra una mano e l'altra.
- 4) Dopo 24 ore dall'applicazione del protettivo (A+B), applicare il **protettivo (C)**.

Passaggi: 3

Tempo di asciugatura completa

del protettivo (C) è di 48 ore.

Messa in esercizio: 5 giorni.

Sistema wet 2

- 1) Applicare due mani di **MAPEI PRIMER G**. Attendere un minimo di 40 min. tra una mano e l'altra.
- 2) Dopo 3 ore dalla stesura del primer, procedere con la stesura dell'**adesivo** e l'applicazione della **fibra di vetro**.
- 3) Finitura dell'incollaggio: aggiungere **ulteriore colla** sul fronte fino alla completa copertura del telo. Ripetere l'operazione fino alla completa posa dei rotoli.
- 4) Applicare due mani di **protettivo bicomponente** Mapei Finish 58 W. Attendere almeno 2 ore tra una mano e l'altra.
- 5) Il tempo di asciugatura completa

Passaggi: 5

Tempo di asciugatura completa

del protettivo (C) è di 48 ore.

Messa in esercizio: 5 giorni.

GLAMORA GlamFusion™

- 1) Applicare **GlamFusion™ Adhesive** e in successione i teli di GlamFusion™.
 - 2) Una volta applicati tutti i teli alla parete, sigillarne il bordo inferiore con un filo di **GlamFusion™ Sealant**.
- in locali a contatto con acqua: dopo 48 ore.
 - in locali asciutti: immediata.

3 - GLAMFUSION™: L'APPLICAZIONE

GLAMFUSION™ FASI DI APPLICAZIONE



1. Tutti i teli sono numerati in modo consecutivo. Iniziare la posa del primo telo avendo cura di verificarne il perfetto posizionamento perpendicolare al pavimento attraverso una livella laser o un filo a piombo.



2. Il collante GlamFusion™ Adhesive è pronto all'uso. Applicare il collante a parete in corrispondenza del primo telo da posare e ad una porzione di circa 10 cm dal telo successivo, utilizzando un rullo a pelo corto.

GLAMFUSION™ FASI DI APPLICAZIONE



3. Quando si posiziona il primo telo mantenere una leggera abbondanza di materiale sul lato superiore al fine di compensare un eventuale fuori piombo della parete. Normalmente vengono previsti 5 cm di abbondanza nella parte superiore e 5 cm nella parte inferiore.

4. Far aderire i bordi del telo alla parete, avendo cura di premere bene in prossimità della giunta con il telo seguente con l'aiuto di un rullino in silicone. Rimuovere immediatamente l'eventuale collante in eccesso dalla carta da parati, dai giunti e dalla superficie circostante usando una spugnetta o un panno umido (risciacquati spesso in acqua tiepida e pulita).



GLAMFUSION™ FASI DI APPLICAZIONE



5. Procedere alla posa dei teli successivi assicurandosi che aderiscano bene al muro e il disegno combaci perfettamente tra un telo e l'altro.

6. Il materiale eccedente va rifilato utilizzando un normale cutter, possibilmente aiutandosi con una spatola per un taglio più preciso.



GLAMFUSION™ FASI DI APPLICAZIONE



7. Una volta applicati tutti i teli alla parete, è fondamentale sigillarne il bordo inferiore. Per farlo, applicare orizzontalmente sulla parete una striscia di nastro per mascherature a 2 mm dal pavimento (o piatto doccia), e un'altra striscia sul pavimento a 2 mm dalla parete. Applicare un filo di sigillante GlamFusion™ Sealant nello spazio non coperto, facendo attenzione a stenderlo bene, e rimuovere subito il nastro. Sigillare allo stesso modo tutti i punti in cui il rivestimento GlamFusion™ viene tagliato (fori per miscelatore, rubinetti, soffione)



8. Messa in esercizio in locali a contatto con acqua: dopo 48 ore.

Messa in esercizio in locali asciutti: immediata

GLAMORA